
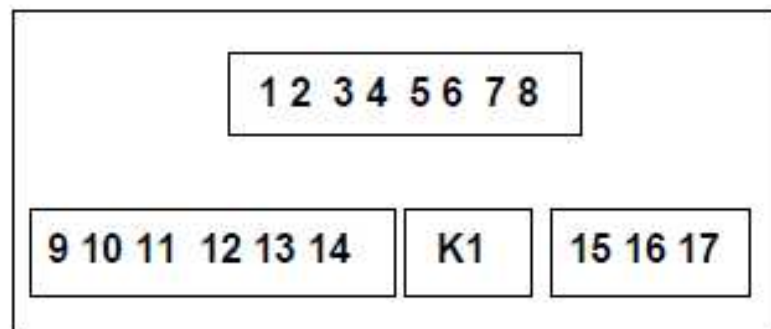


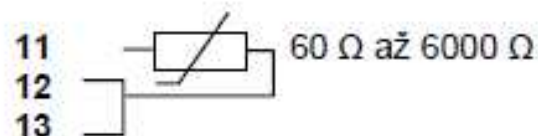
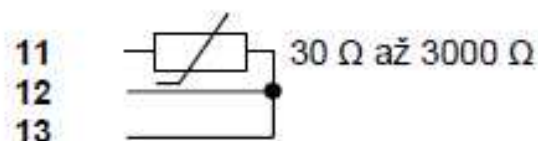



Reléové výstupy

1. Jedno zo 4 relé (limita 1 až 4) môže byť naprogramované ako signalizácia poruchy. Relé je pritom zopnuté alebo rozopnuté.
2. Relé limit 1 až 4 sa môžu zopnúť alebo vypnúť pri dosiahnutí limity v závislosti na naprogramovaní.

Elektrické pripojenie

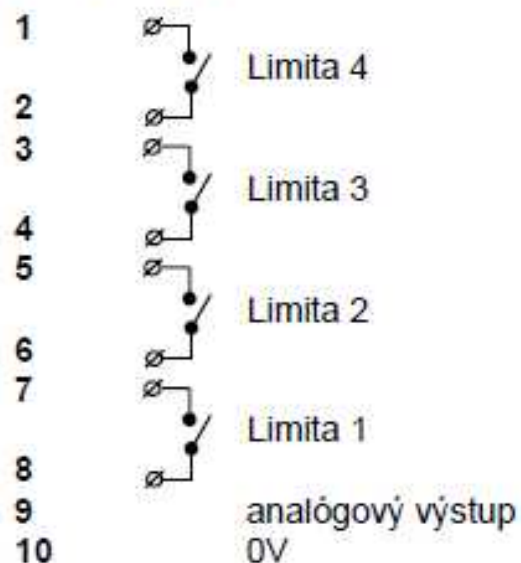

Pohľad na zadnú stranu prístroja
K1 – konektor na programovanie a nastavenie